


數字顯示溫濕度計 (附時間/日期/鬧鈴與整點報時)

型號: TH-812

圖示

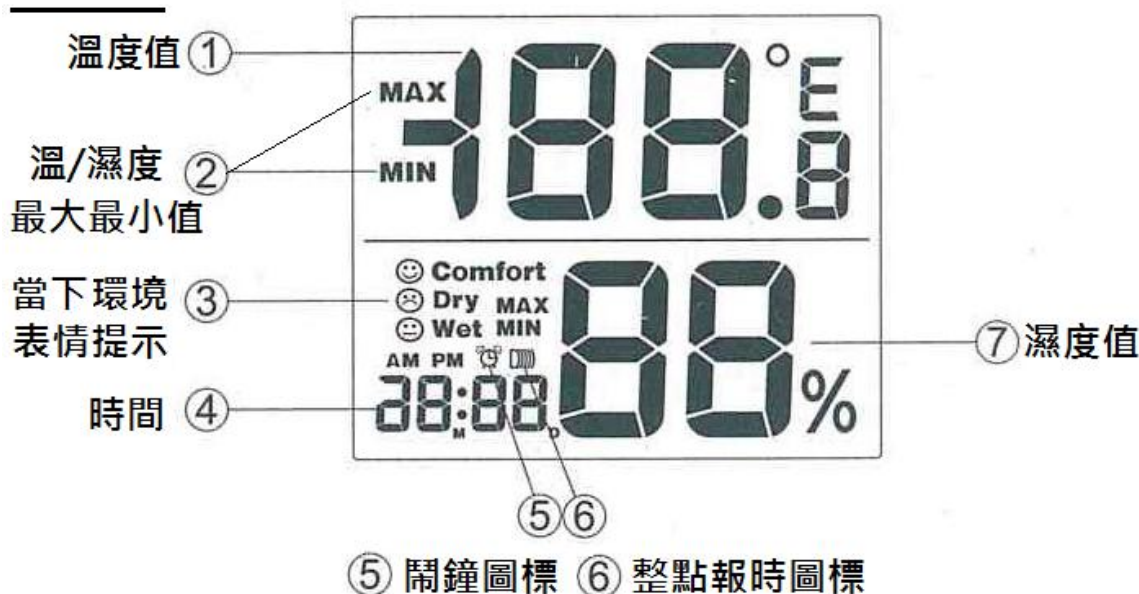

按鍵:

- MODE/SET 鍵: 短按鍵可切換時間與鬧鐘模式；切換其一模式後再按長鍵以開始設定。
- ADJ 鍵: (1) 切換時間與日期模式；
(2) 當進入設定時間或鬧鐘模式時,按 ADJ 可調整數據,壓住不放數字會連續跑。
- MAX/MIN 鍵: 顯示溫度/濕度最大最小值。長按該鍵可把當前最大/最小的記錄清除。

查今天日期: 按 ADJ 鍵。M=月, D=日。

設定/取消鬧鐘&整點報時: 按 MODE/ADJ 鍵進入鬧鐘模式,按 ADJ 鍵一次(出現鬧鐘圖標) → 按 ADJ 鍵第二次(出現整點報時圖標) → 按 ADJ 鍵第三次 (鬧鐘與整點報時圖標都會出現)。反亦然,哪個圖標消失代表已取消該功能。
最後按 MODE/SET 鍵代表設定完成。再多按一次 MODE/SET 會回復目前時間。

備註: 分不清時間/鬧鐘區別時,請看“小時”與“分鐘”中間的兩點。會閃爍是代表目前的時間,不會閃爍是處在鬧鐘模式。

時間調整: 長按 MODE/SET 一秒,“分鐘”會開始閃爍。再按 ADJ 按到需要的數字後,再按 MODE/SET 鍵,設定會繼續往“小時” → “12/24 時制” → “M”(月) → “D”(日)跑,再回設定完成。要是當中需要重設定,請按 MODE/SET 讓一個循環完成再重新來。

鬧鐘調整: 先按 MODE/SET 鍵進入鬧鐘模式,再長按 MODE/SET 鍵開始設定。“分鐘”會先開始閃爍,按 ADJ 調到需要的數字後,再按一次 MODE 調“小時”的數字,再按兩次 MODE/SET 鍵後,時間會回復目前時間。

注意事項: 每回電池重新安裝時,原先設定的記錄會被清除。